

2018年9月11日



ステイン除去力アップ*1！
女の子のためのハブラシ設計で生まれ変わった
「オーラツーミー ハブラシ ステインクリア」新発売

サンスターグループ（以下サンスター）は、自信もてる笑顔をサポートするオーラルビューティケアブランド「Ora²（オーラツー）」より、ステイン除去力を向上させ、丸みを帯びたハンドルに小さめヘッドを採用した女の子のためのハブラシ「オーラツーミー ハブラシ ステインクリア」を2018年9月12日（水）より全国で新発売いたします。

従来の「オーラツー ステインクリア ハブラシ」が生まれ変わり、“いつも自分らしくありたい女性のための「Ora²me(オーラツーミー)」シリーズ”のラインナップに加わります。

「オーラツーミー ハブラシ ステインクリア」は、「ステインクリア毛」*2がハミガキ剤をしっかり保持して運ぶことで、効率的にステインを除去するハブラシです。ステインクリア毛は外側の「やわらか素材」と芯部の「しっかり素材」からなる2層構造で、フィラメントの断面が四角形になっていることが特徴です。今回、検討を重ね導き出した毛束配置とフラットな毛切形状で、ステインクリア毛がより効果的に作用することにより、歯面のステイン除去力が従来品比約1.8倍に向上しています*1。また、女性の小さなお口でも無理なくみがくことができる小さめヘッドを採用し、ハンドル部分は丸みを帯びて持ちやすい形状になっています。

「オーラツーミー ハブラシ」は、“やさしくみがける”「ミラクルキャッチ」、 “しっかりみがける”「スパイラルキャッチ」に、“効率的にステイン除去できる”「ステインクリア」が加わり、3つの毛のタイプと全13色の豊富なカラーバリエーションから自分に合ったアイテムが選べるようになりました。



オーラツーミー ハブラシ ステインクリア

*1：当社従来品比 *2：特許第5387352号

【商品概要】

オーラツーミー ハブラシ ステインクリア <新発売>

- ① ステインクリア毛 (図 1) は、歯面との接触面積が広い四角い断面の特殊なフィラメントです。2種類の素材で構成され、芯部は汚れに負けないしっかりと反発力のある硬質素材、外側は、ハミガキ剤をしっかりと保持して運ぶやわらかな軟質素材でできており、効率的にステインを除去します。
- ② 小さい手でも持ちやすい丸みを帯びたハンドルと小さめヘッドで、女の子でも無理なくみがける設計です。
- ③ 毛束配置の改良に加え、歯面へきっちりアプローチできるフラットカット (図 2) で、当社従来品よりもステイン除去力が約 1.8 倍にアップしています。(図 3)
- ④ ステイン除去には、「オーラツーミー ステインクリア ペースト (医薬部外品 ハミガキ)」と組み合わせた使用がおすすめです。
- ⑤ ステインクリア毛とナイロン毛の 2 種類をバランスよく毛束配置することで、ステイン除去だけでなく、歯垢 (プラーク) もしっかりと除去できます。


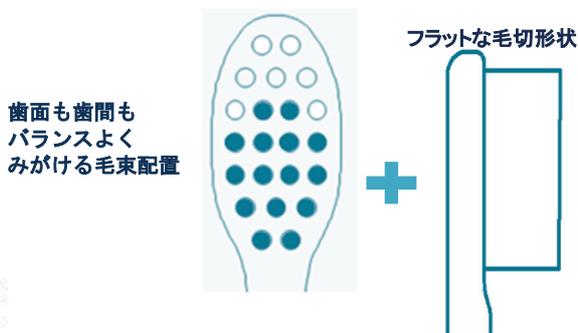


図 1 ステインクリア毛

図 2 毛束配置・フラットカット

DATA ステイン除去試験結果

かたさ:ふつう

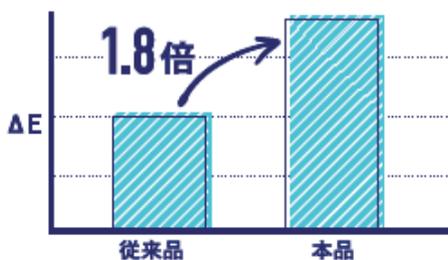

実験条件
 撹動速度: 150rpm 撹動回数: 1,500回 荷重: 200g
 ペースト: 薬用オーラツーSCペースト AN1 N=8
 ΔE (色差): 色を規定する指標の一つ。歯の表面に付着したステインがブラッシングにより除去された量を測るために用いている。値が大きいほど、ステイン除去力が高いことを示す。

図 3 ステイン除去力がアップ

オーラツーミー ステインクリア オフィス&トラベル [ハードケースタイプ] <改良新発売>

- ① オーラツーミー ハブラシ ステインクリア (ふつう) とオーラツーミー ステインクリア ペースト「ナチュラルミント」フレーバー*3 (医薬部外品) を組み合わせた、ブルー・ピンク・グリーン (新色) の 3 色のハードケース展開です。



*3: 販売名 薬用オーラツーSC ペースト YB

【発売時期および地域】

オーラツーミー ハブラシ ステインクリア
オーラツーミー ステインクリア オフィス&トラベル

2018年9月12日(水) 全国
2018年9月中旬 自然切替 全国

【商品仕様】

商品名	容量	希望小売価格 (税抜)	JANコード
オーラツーミー ハブラシ ステインクリア ＜やわらかめ＞	1本	250円	4901616216532
オーラツーミー ハブラシ ステインクリア ＜ふつう＞	1本	250円	4901616216549
オーラツーミー ステインクリア オフィス&トラベル ＜ハードケースタイプ＞		440円	4901616214194

※従来の「オーラツー ステインクリア ハブラシ」は、オーラツーミーシリーズとして生まれ変わります。

【オーラツーミー ハブラシ その他のラインアップ】

オーラツーミー ハブラシには、「ステインクリア」の他にも “やさしくみがける” 「ミラクルキャッチ」(図4)、“しっかりみがける” 「スパイラルキャッチ」(図5)、の2タイプがあります。



図4 細かい毛先が
やさしく汚れをからめとる

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ

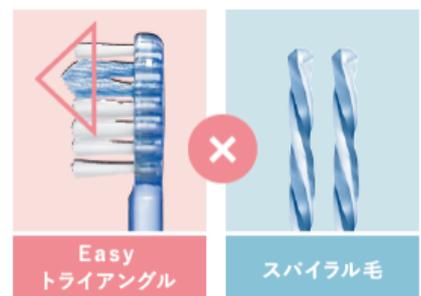


図5 歯と歯の間も
隅々までキレイに

オーラツーミー ハブラシ スパイラルキャッチ

【Ora²】

Ora²(オーラツー)は、美しさと自分らしさを求めながら、充実した毎日をおくる20代・30代の女性のために、時代の価値観にあった製品と情報を提供するオーラルビューティケアブランドです。

Ora²ブランドサイト <http://jp.ora2.com/>

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA(スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA(スイス)と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング剤、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポール Pte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞

サンスターお客様相談室 TEL:0120-008241(平日 9:30~17:00 土日祝除く)

＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞

サンスターグループ 広報部 TEL:03-5441-1423 FAX:03-5441-8774

〒105-0014 東京都港区芝 3-8-2 芝公園ファーストビル 21階 <http://jp.sunstar.com>